


# M.o.d.u.l<sup>®</sup> Getriebebestellungen



## Geänderte Schnellgangübersetzung

- Die neue JOST Stützvorrichtung MODUL hat gegenüber der E-Baureihe eine größere Übersetzung im Schnellgang. Hieraus ergibt sich für den Bediener ein erheblicher Zeitvorteil beim Auf- bzw. Absatteln.
- Aus der geänderten Übersetzung ergibt sich eine leicht veränderte Bedienkraft im Schnellgang ohne Last.
- Der Schnellgang ist zielgerichtet für ein schnelles Auf- und Absatteln ausgelegt, wobei dieser Gang nur geeignet ist, die Stützwinde ohne Last zu bewegen.
- **Um Überlastungen zu vermeiden, ist die Stützwinde nach dem Aufsetzen des Stützfußes auf dem Boden ausschließlich im Lastgang zu betätigen. Dies gilt in gleicher Weise für leere und für beladene Fahrzeuge.**
- **Der Schnellgang darf erst nach vollständiger Entlastung und angehobenem Stützfuß eingeschaltet werden.**

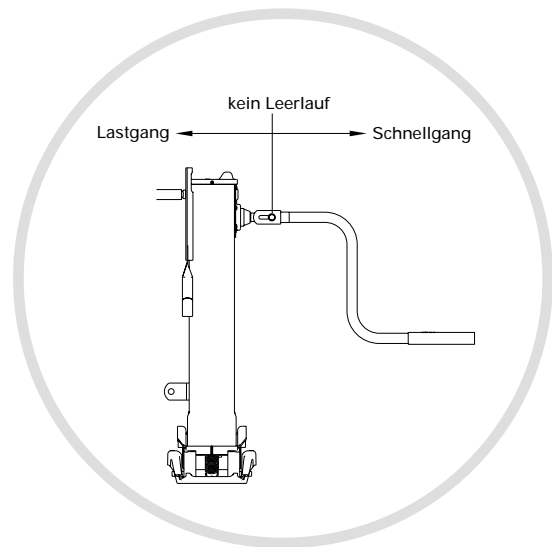

## Ablaufsichere Mittelstellung (A SM)

- Zuverlässig gegen Ablaufen gesichert.
- Leichter Gangwechsel zwischen Schnell- und Lastgang.

# JOST